

Anwendungshinweise

Das Solaris® Goldbad supra ist einem GAMMAT easy Gerät der Firma Gramm einsetzbar.


Ein Aktivator ist nicht notwendig.

Die zum Abschieden erforderliche Goldbadmenge ist der entsprechenden Anzeige des GAMMAT easy Gerätes zu entnehmen.

Die Einstellung aller übrigen Geräteparameter sind der original Arbeitsanleitung des Gerätes zu entnehmen.

Recycling:

Für eine effektive Ausarbeitung des Restgoldes empfehlen wir einen dreifachen Durchlauf im Recyclingmodus.

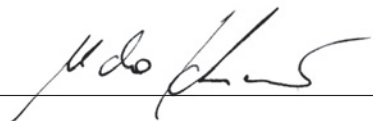

Dr. Udo Schusser
Leiter Forschung und Entwicklung



Dr. Markus Vollmann
Leiter Anwendungstechnik